


Installationsanweisungen


AVR1001F




Verbindung der Rahmenbeine

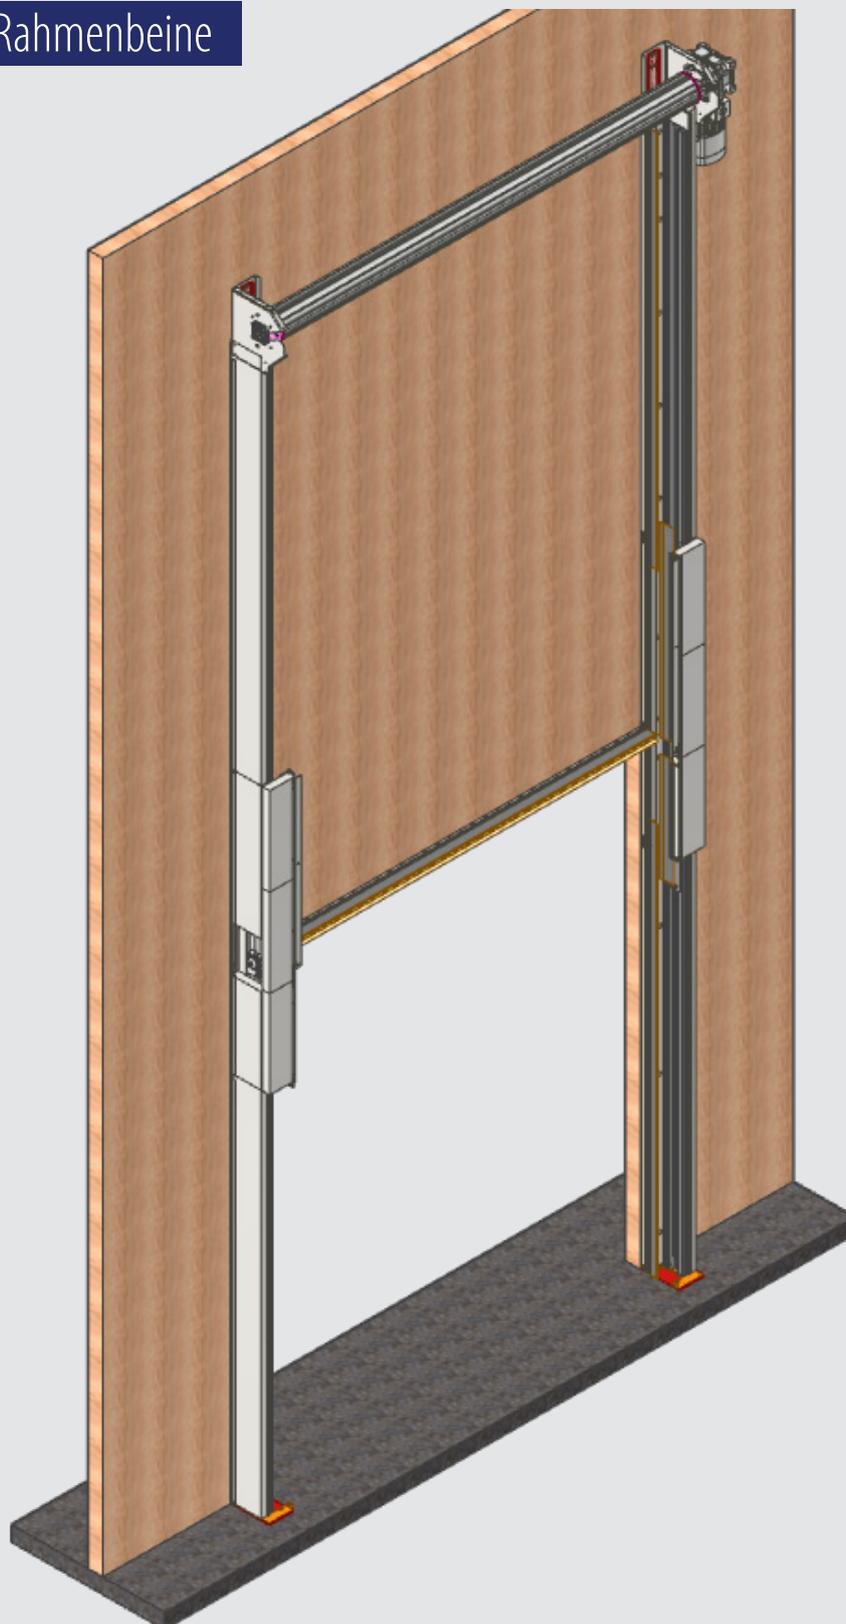

1 / Entfernen Sie den äußeren Teil des Rahmenbein einschließlich der Isolierung

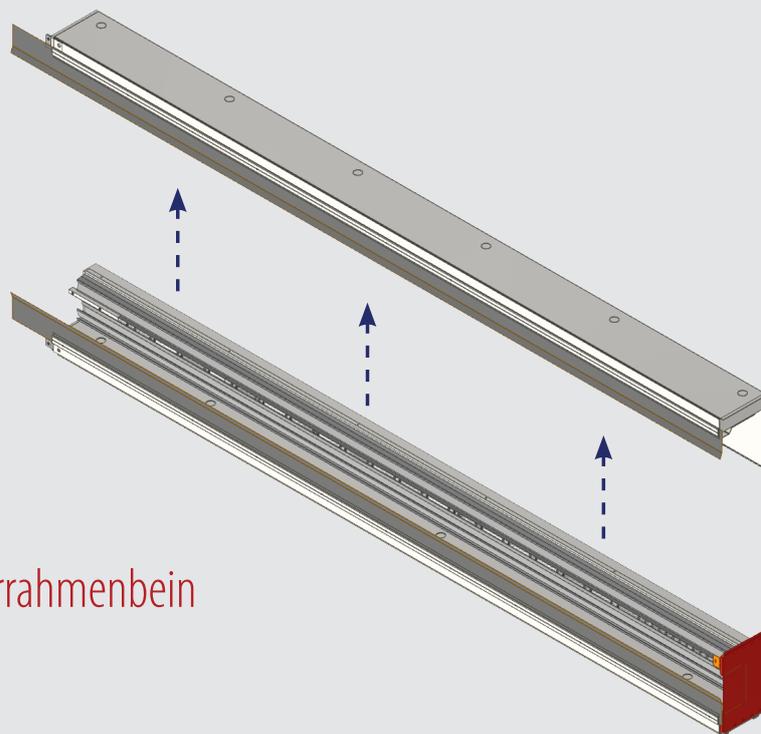


Unterrahmenbein

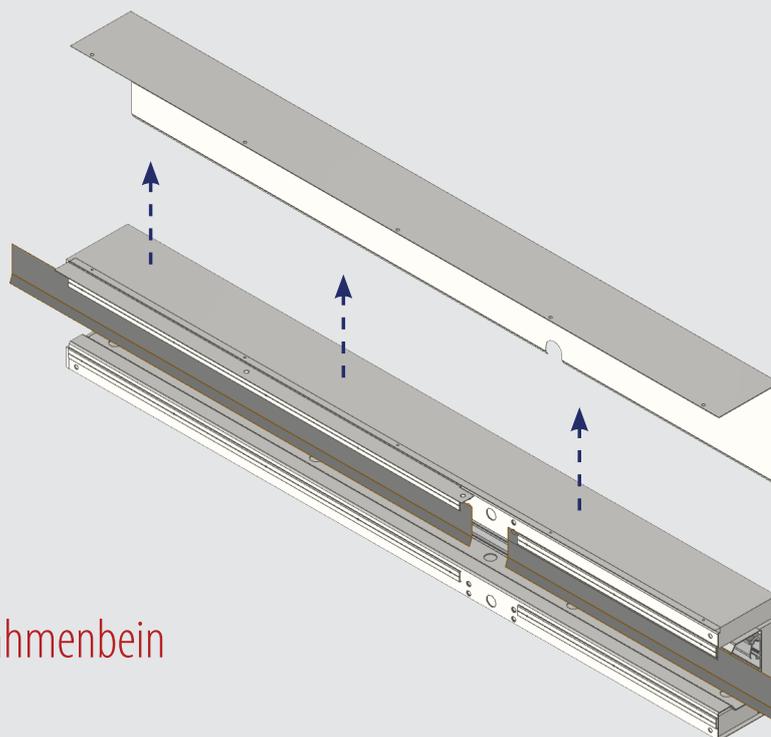


Mittelrahmenbein


2 / Montieren Sie die unteren und mittleren Rahmenbeine

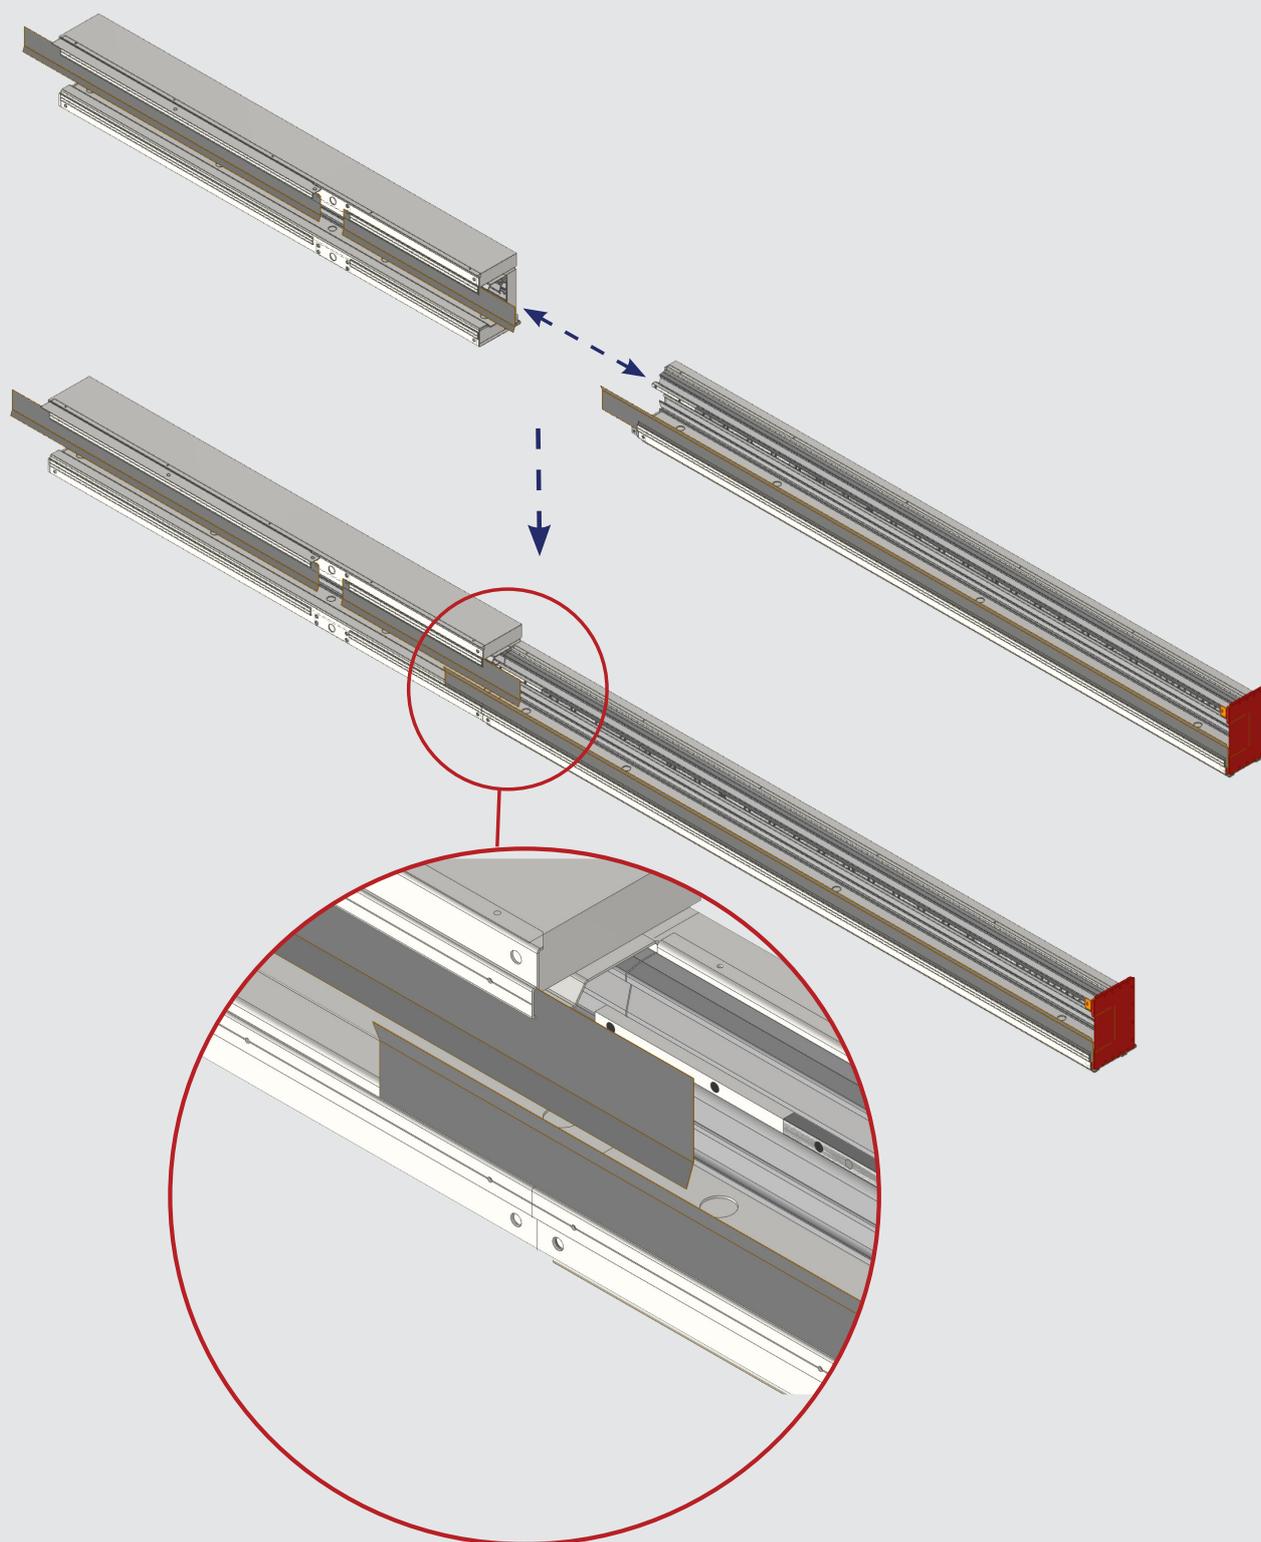


3 / Verschrauben Sie die unteren und mittleren Rahmenbeine mit Bolzen

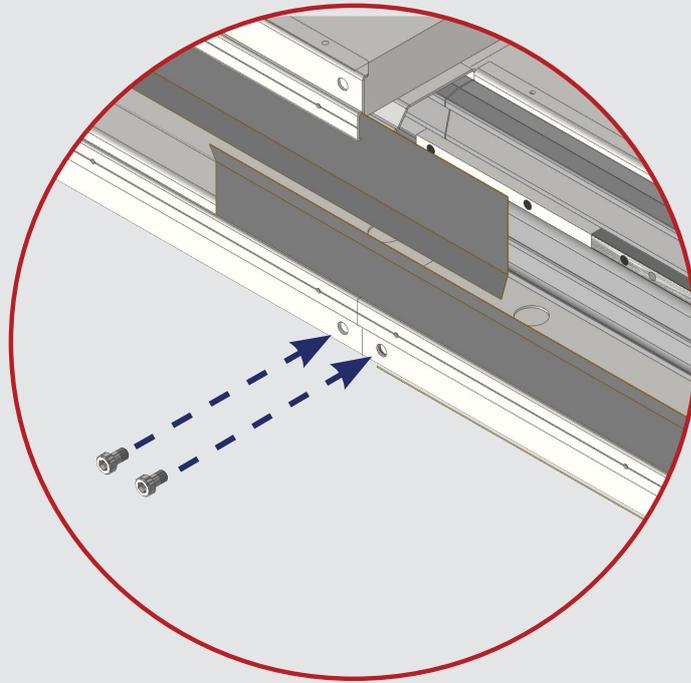


4 / Montage von Verstärkungswinkeln an den Aluminiumprofilen

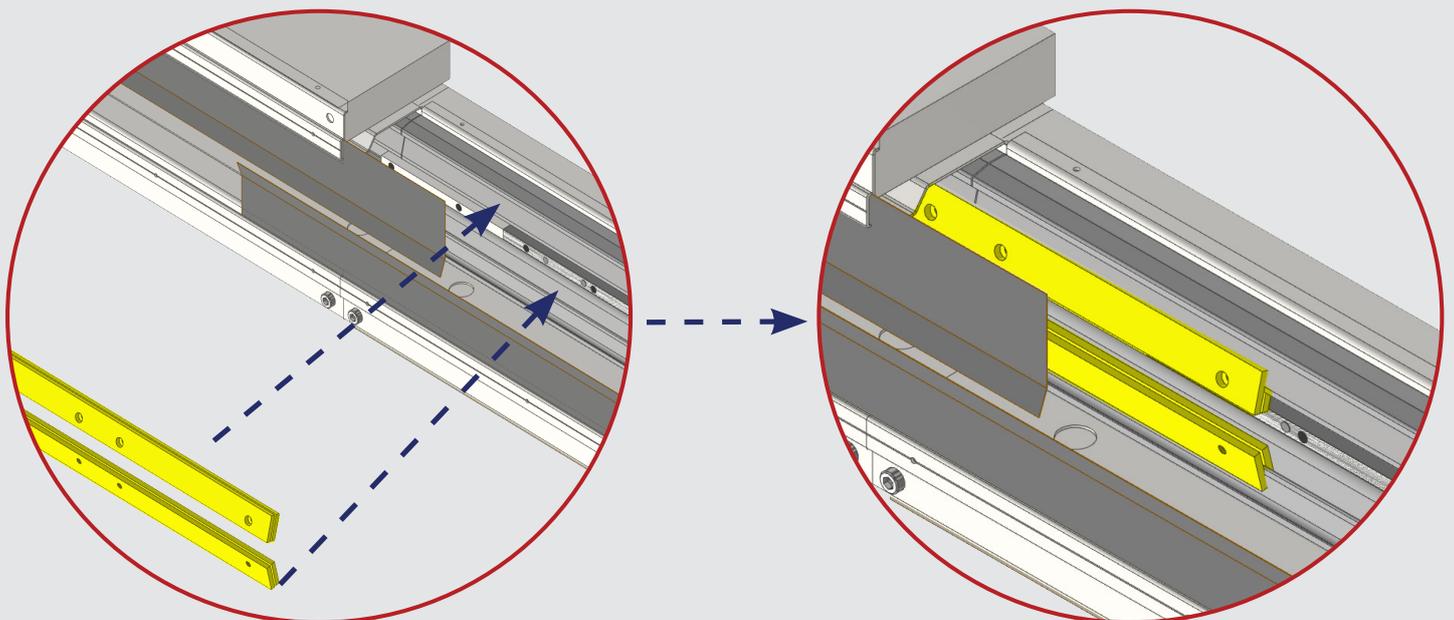




5 / Schrauben Sie die Verstärkungsbügel an

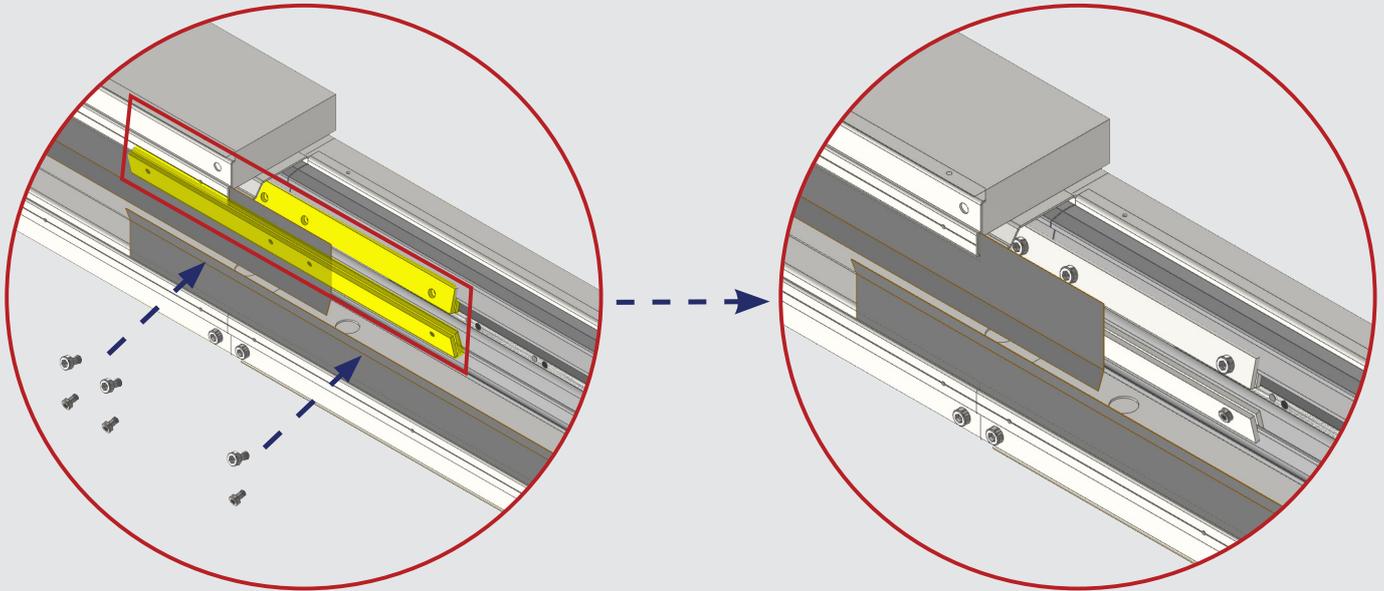



6 / Gleiche Vorgehensweise für das zweite Rahmenbein

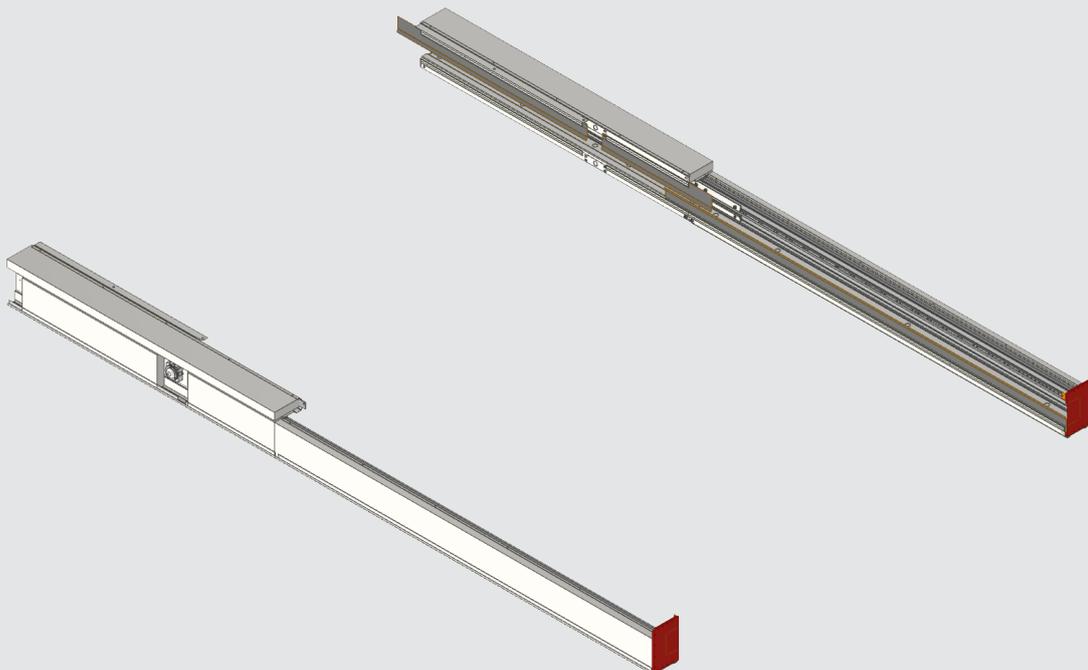



7 / Legen Sie das innere Rahmenoberteil zwischen die beiden Rahmenbeine

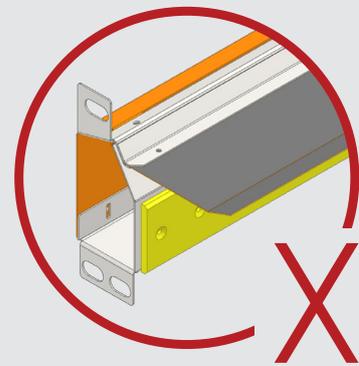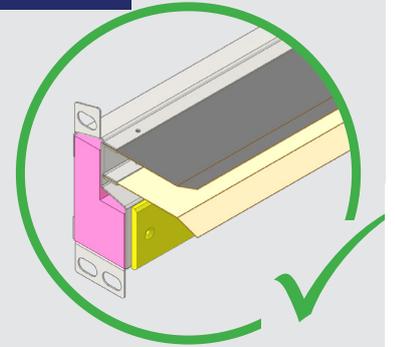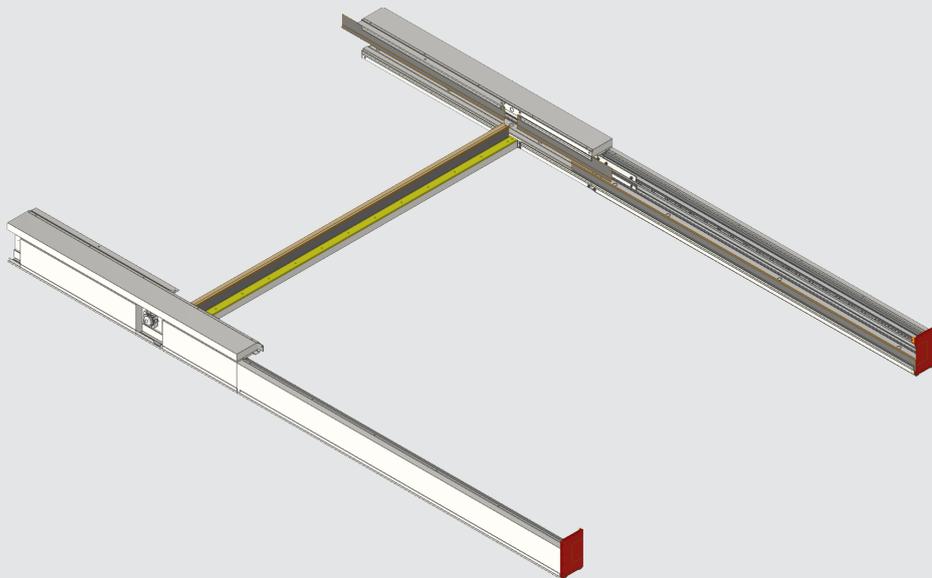

8 / Anschrauben mit drei Schrauben auf jeder Seite

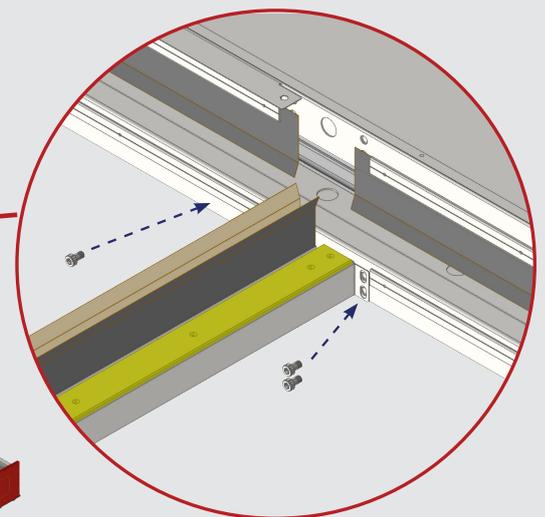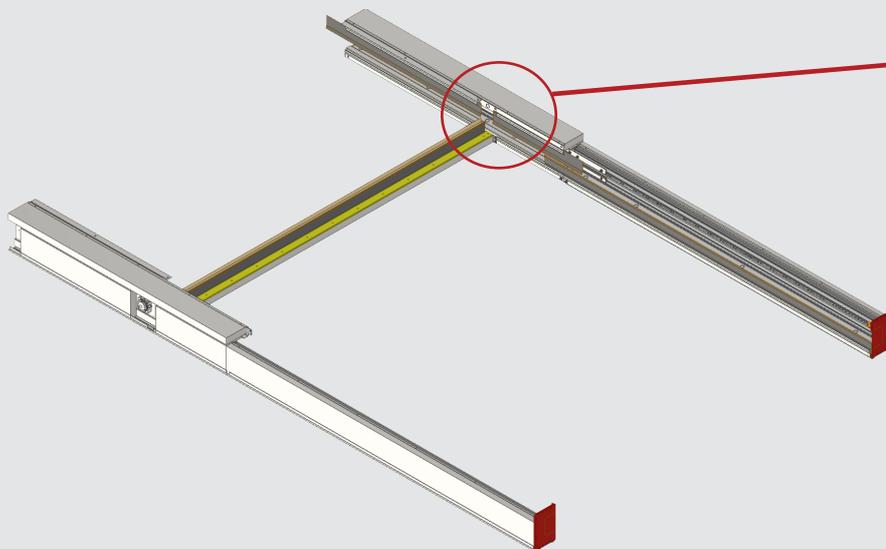


9 / Anheben und Positionieren der Tür an der Wand

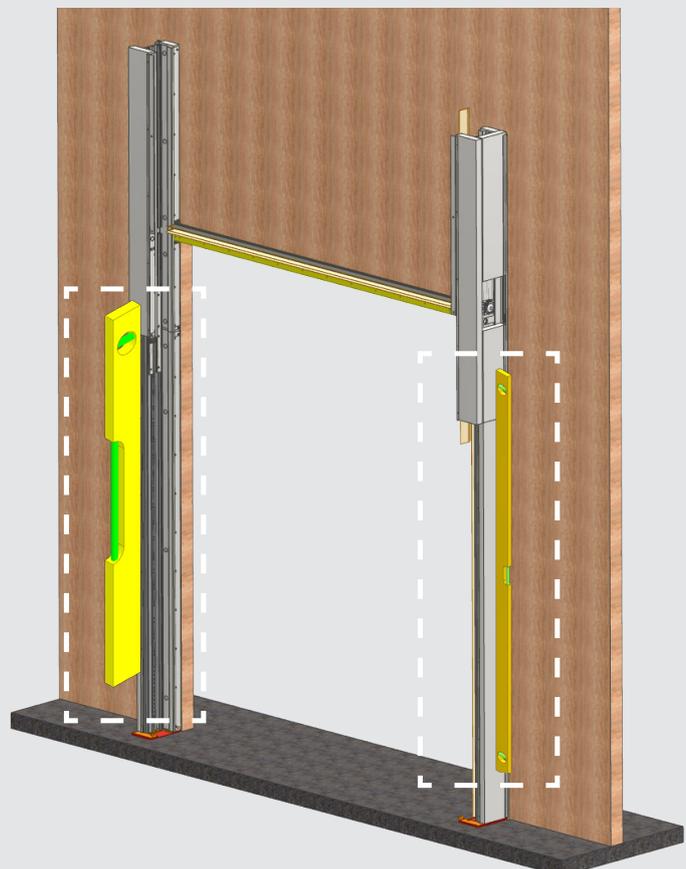
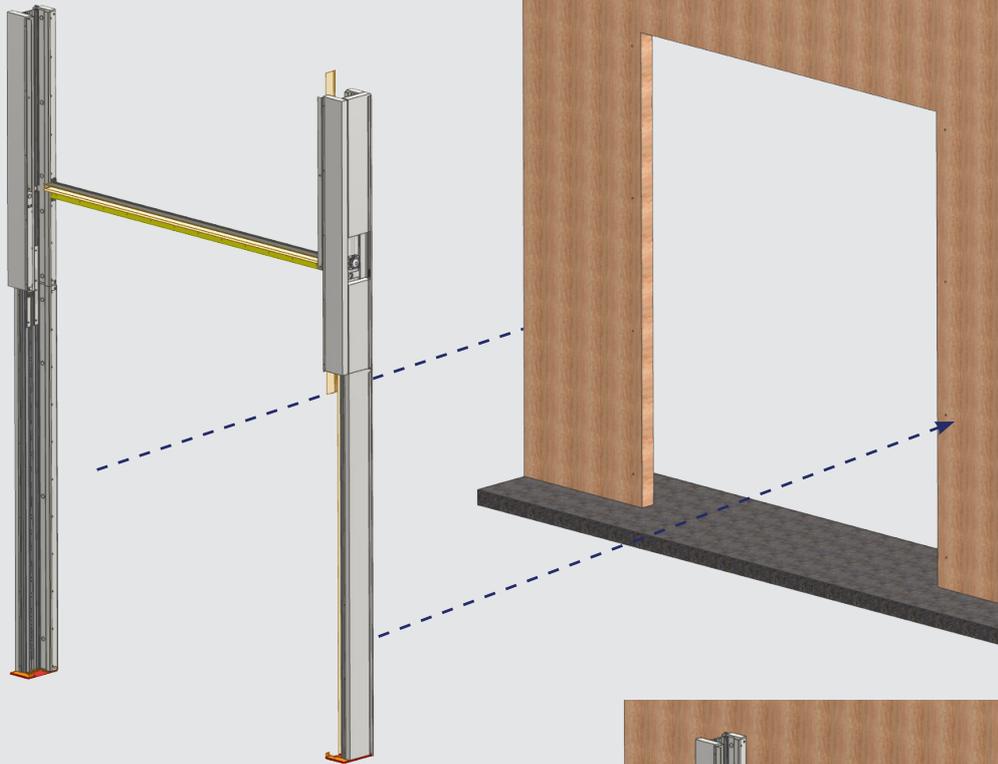


**HINWEIS: ACHTEN SIE AUF
DIE LOTRECHTE PLATZIERUNG**



10 / Befestigen Sie den Rahmen mit einer Schraubzwinde an der Wand.

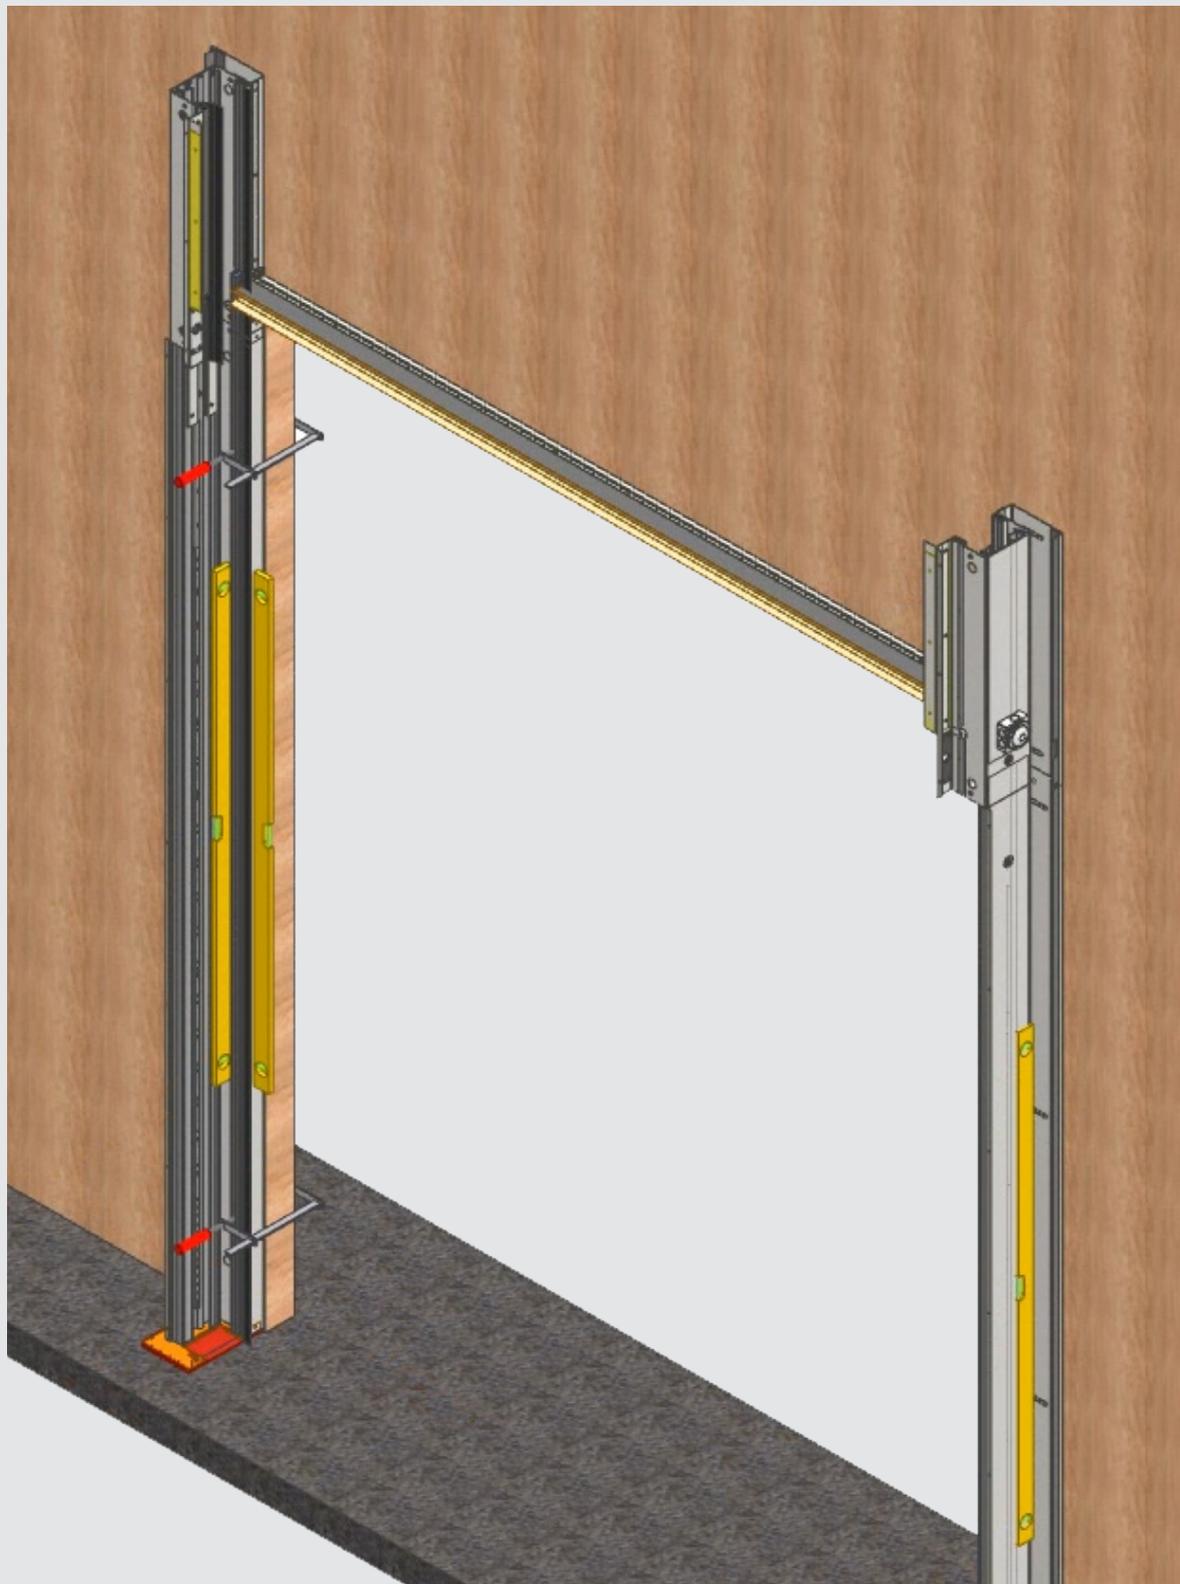


11 / Schrauben Sie den Rahmen an die Wand

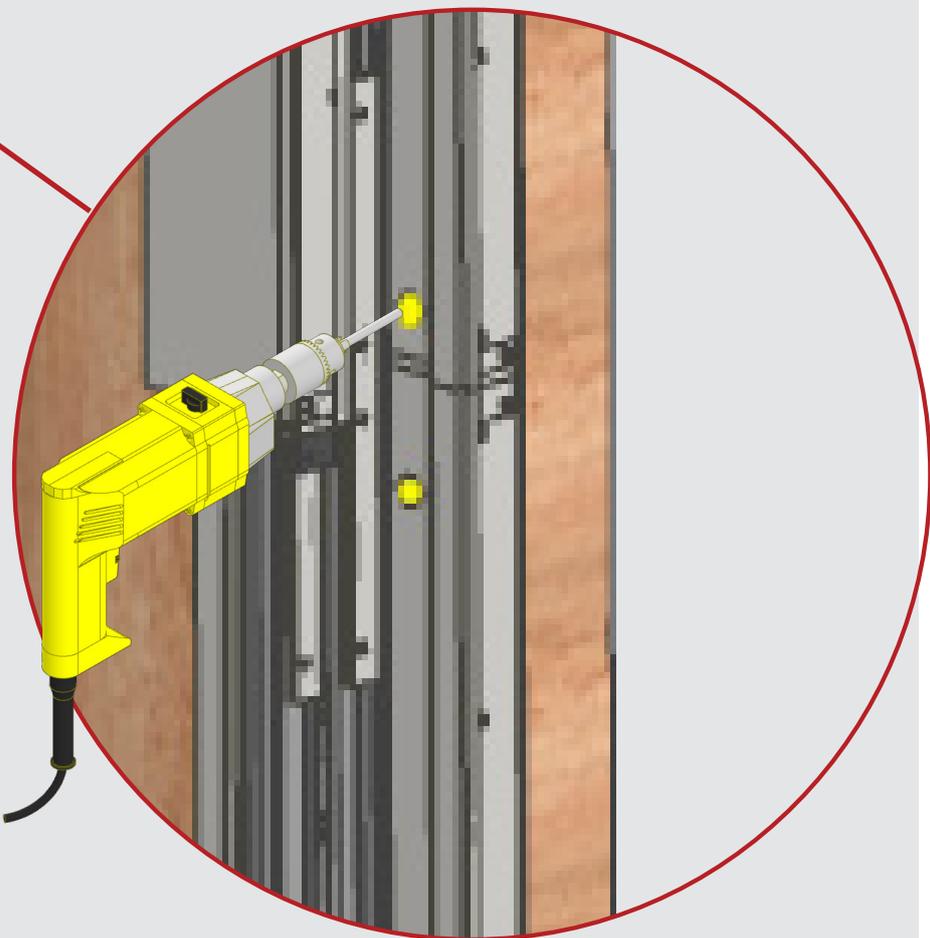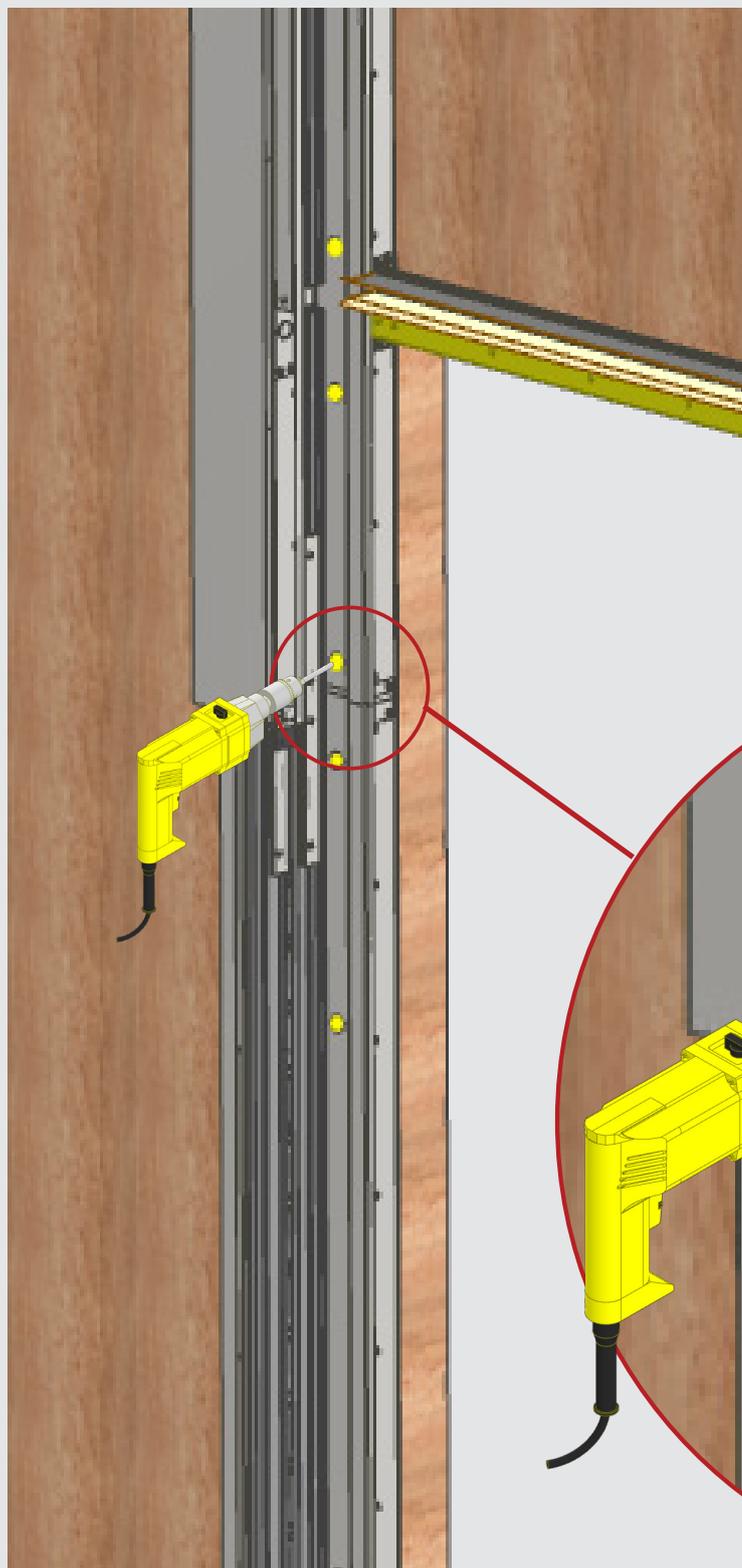


12 / Schrauben Sie die Verstärkungsbügel ab und entfernen Sie sie auf beiden Seiten.

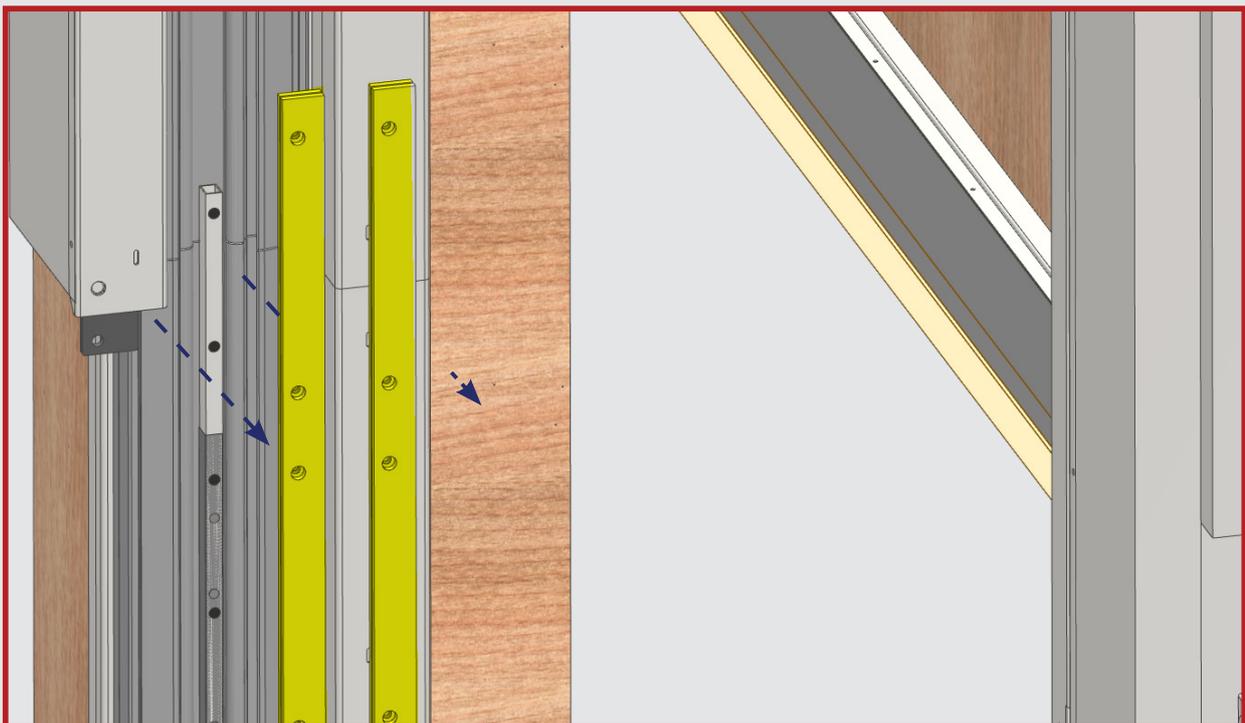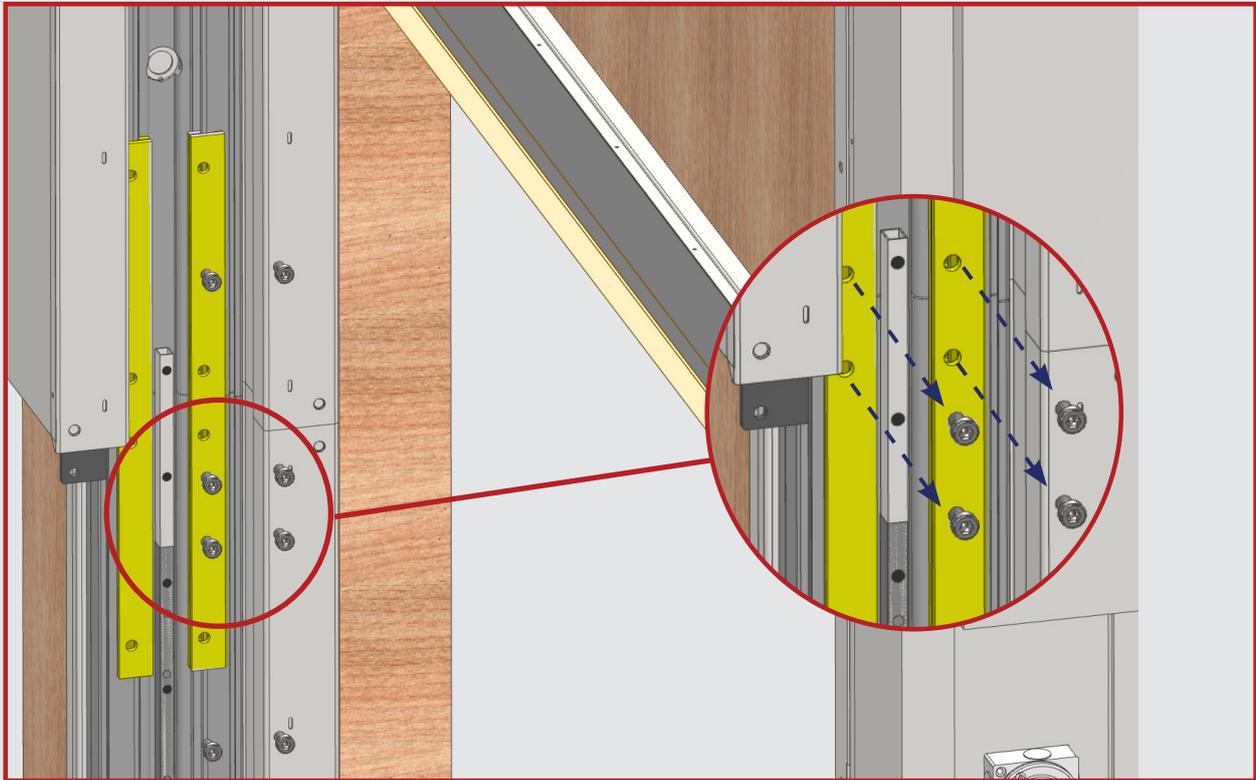



13 / Entfernen Sie den äußeren Teil des oberen Rahmenbeins (einschließlich der Isolierung).

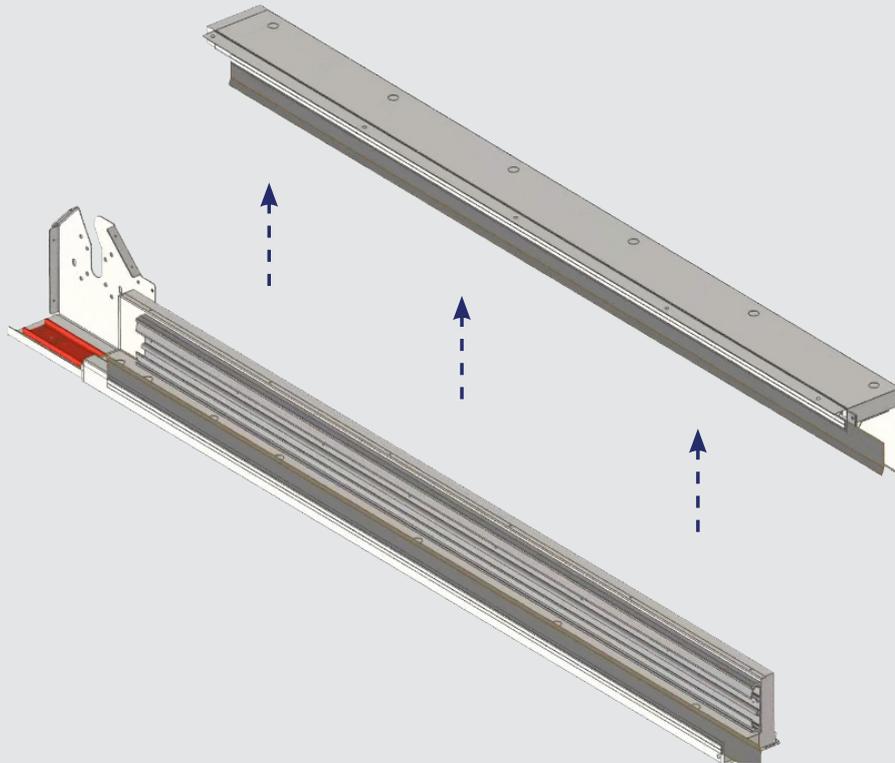


14 / Legen Sie die oberen Rahmenbein auf die mittleren Rahmenbein.

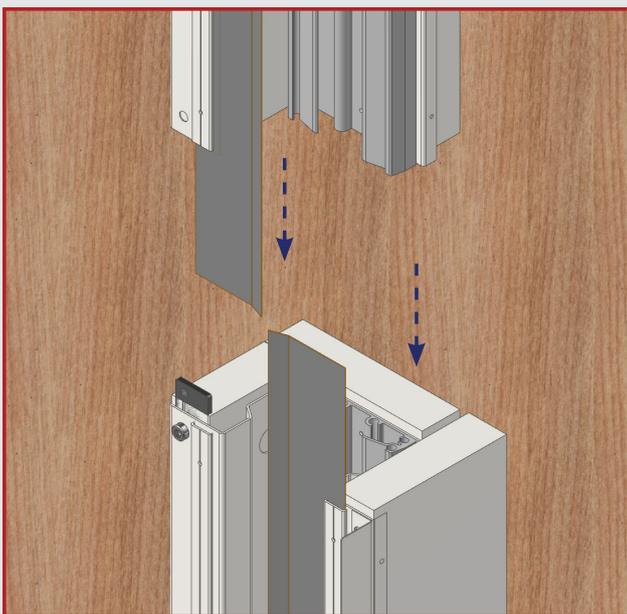


15 / Schrauben Sie die oberen Rahmenbeine an

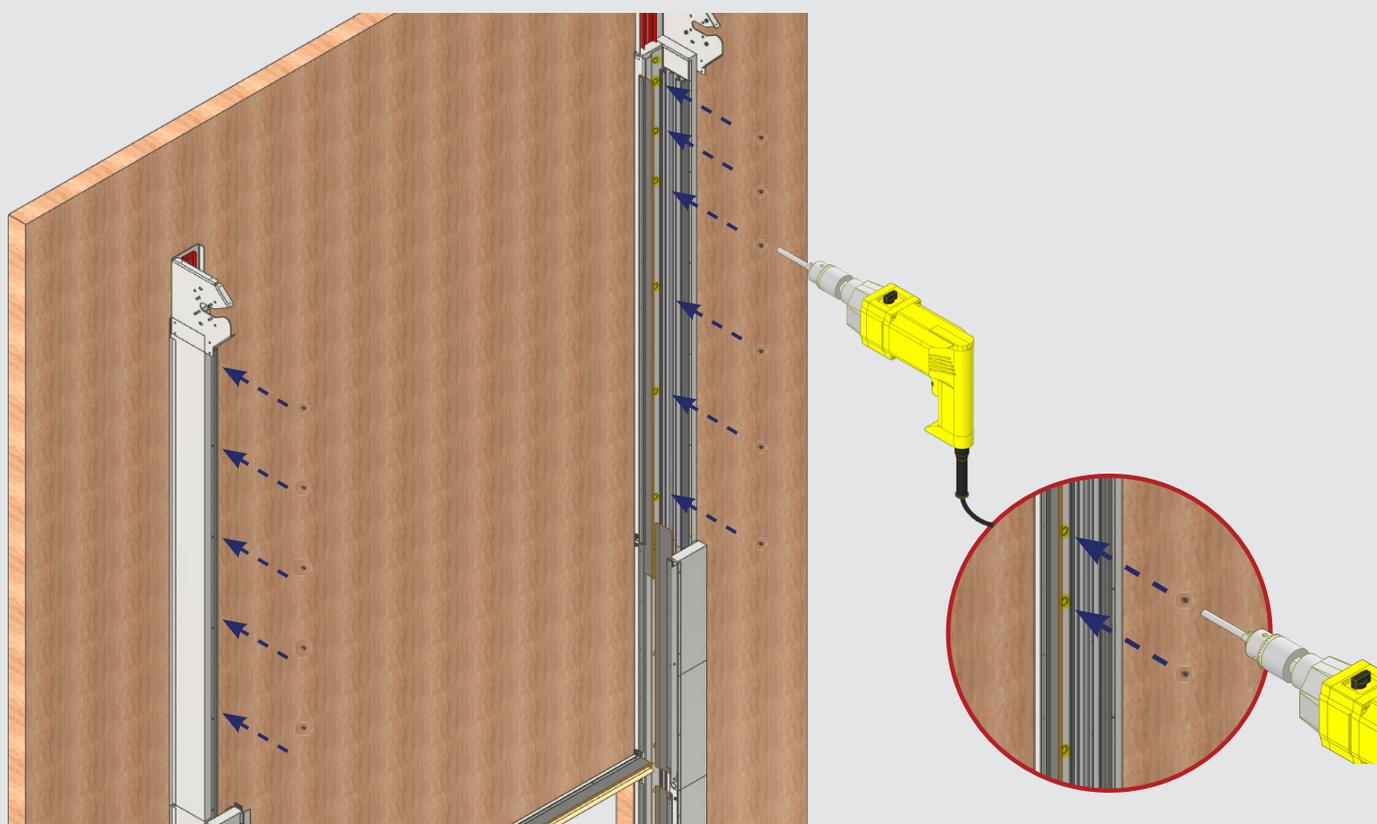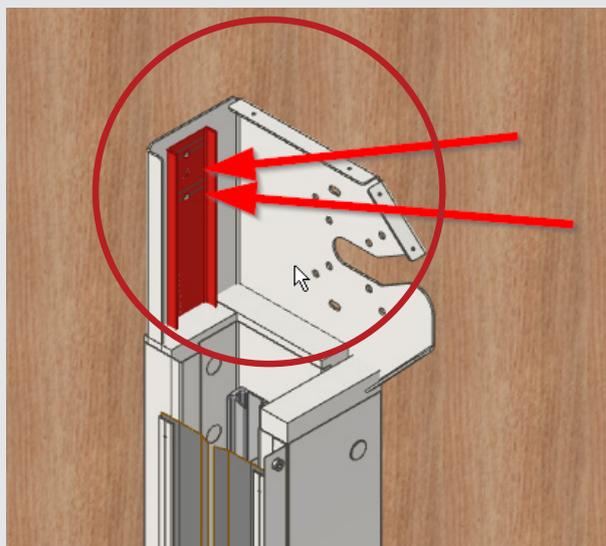


16 / Montieren Sie das mittlere Rohr

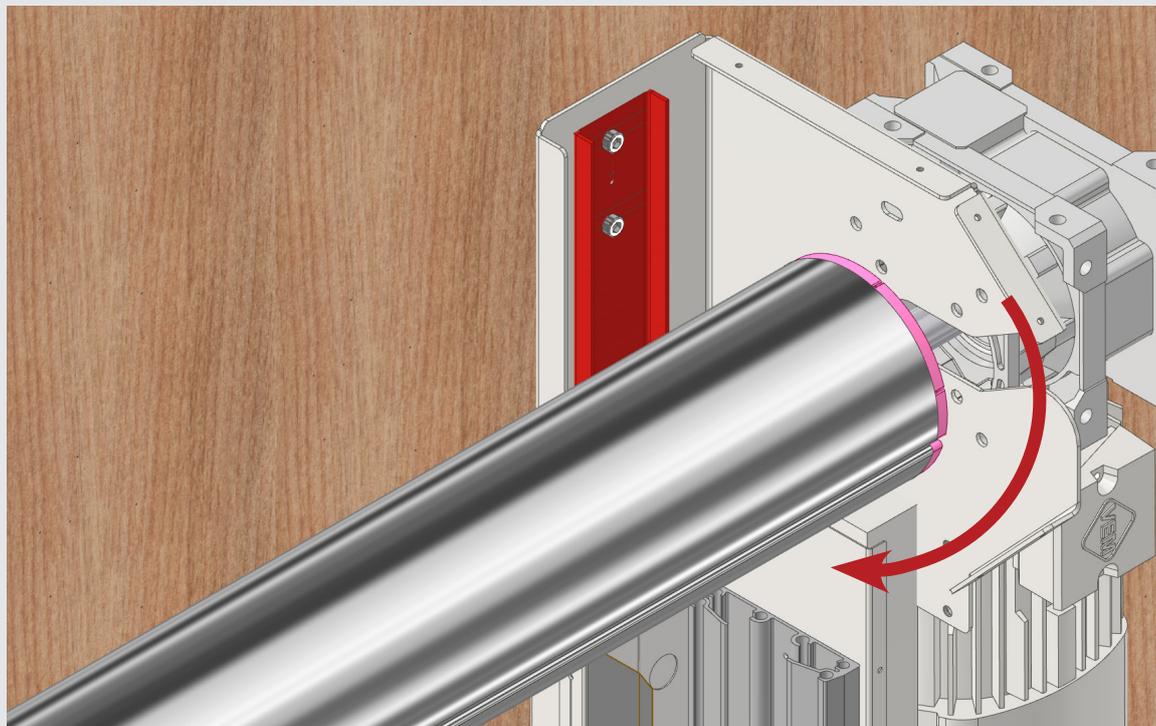

17 / Schrauben Sie das mittlere Rohr an

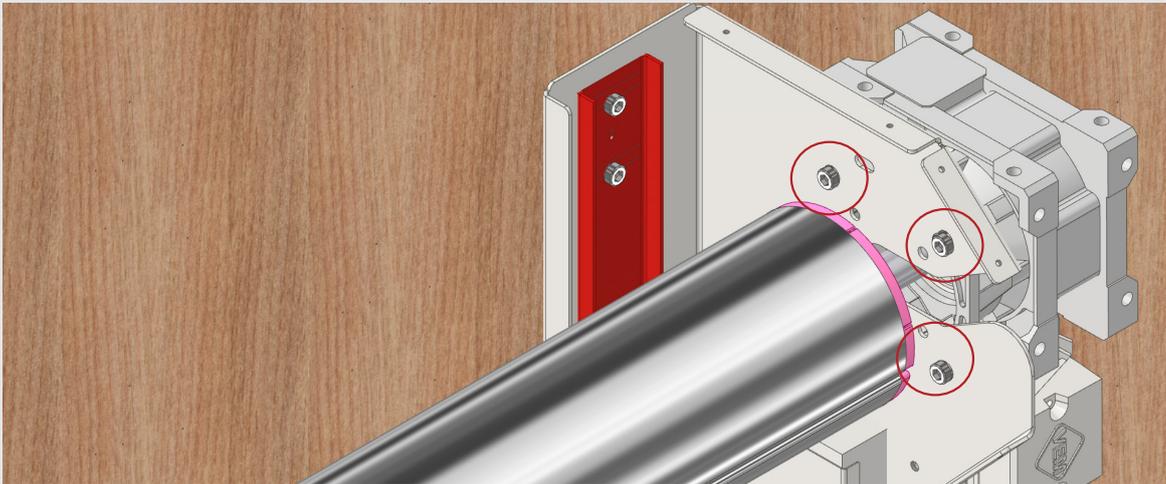

18 / Montieren Sie das Türblatt, indem Sie es von einer Seite einschieben

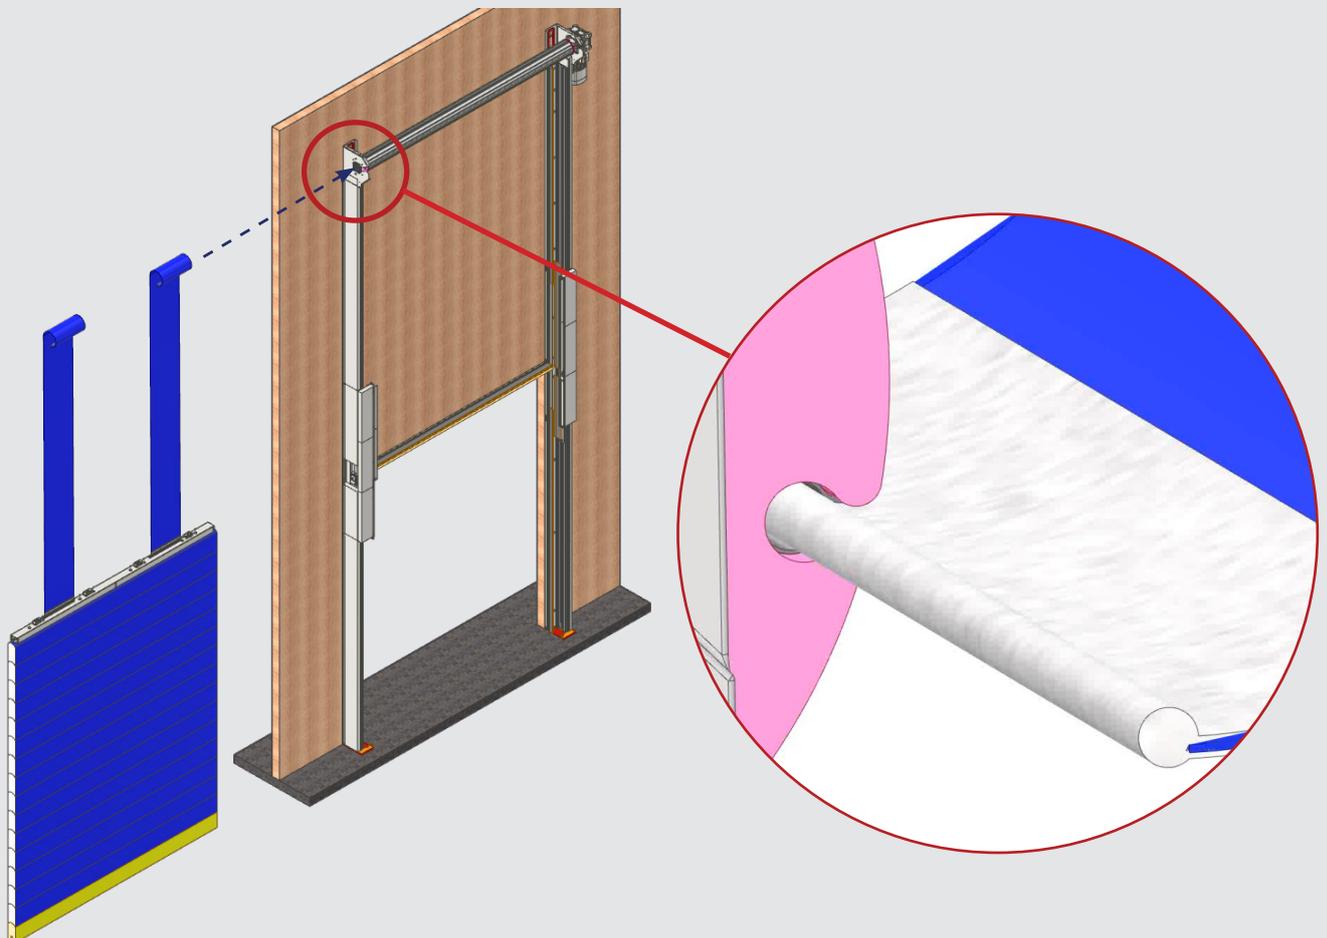


19 / Ziehen Sie die Schnüre, die von unten nach oben am Türblatt verlaufen, fest




20 / Lösen Sie die Schrauben, mit denen der vertikale Spanner zusammengehalten

wird



! Dadurch wird sichergestellt, dass die Feder ihre Spannung anpassen kann und das Gewebe stets straff gehalten wird.

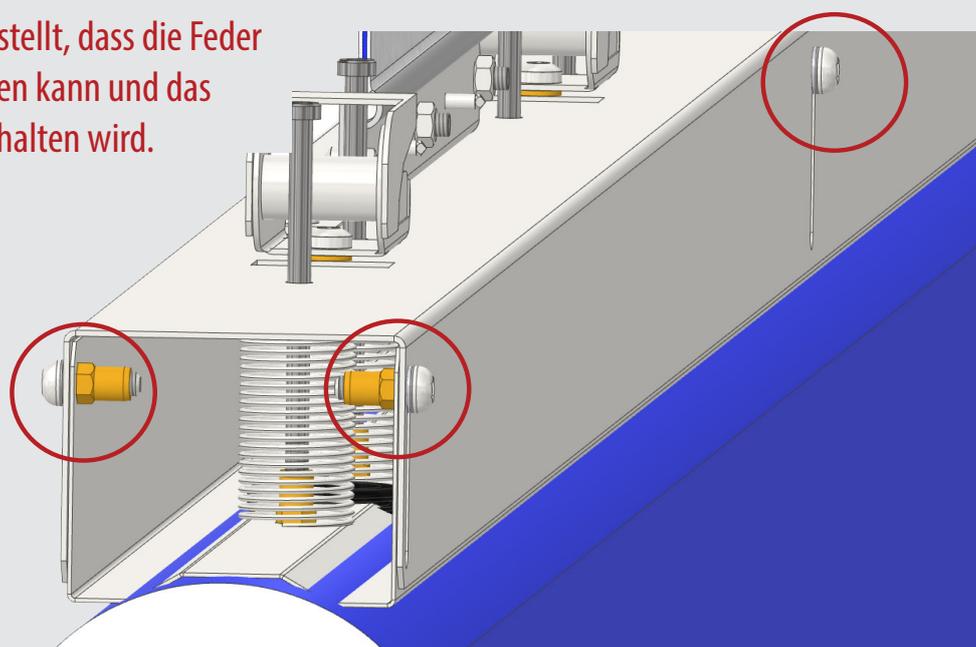


21 / Entfernen Sie vorübergehend die äußere obere und untere Isolierung der mittleren Rahmenbeine.

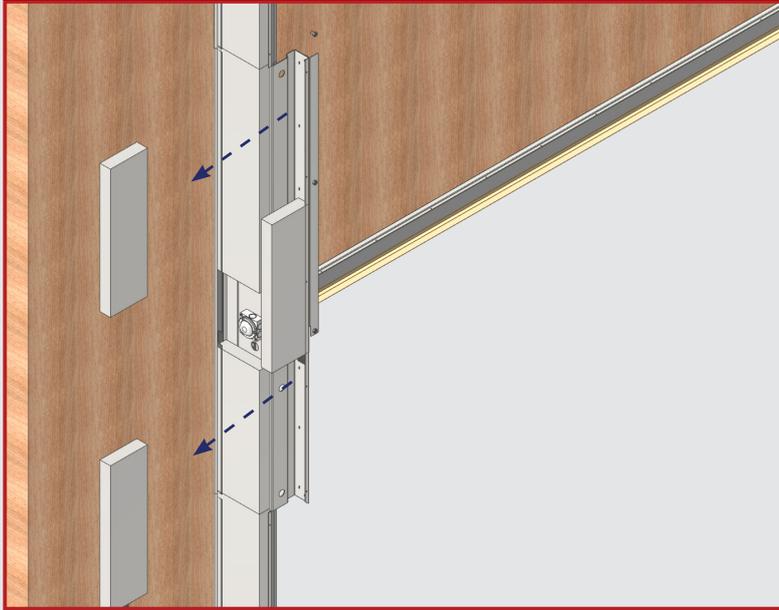


22 / Die Blende des unteren Rahmenschenkels - inklusive Isolierung - wird aufgeschwenkt und verschraubt

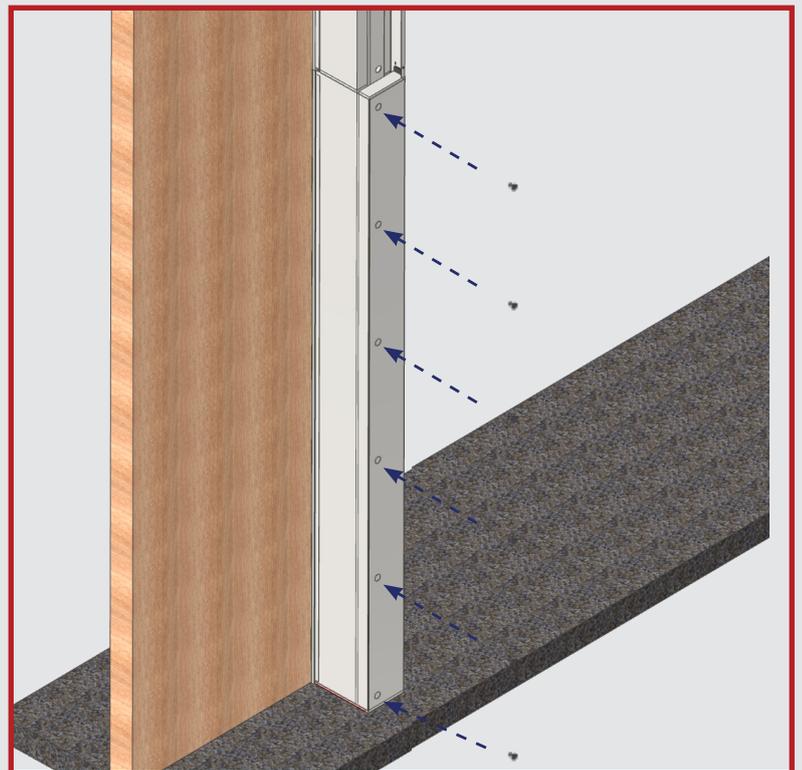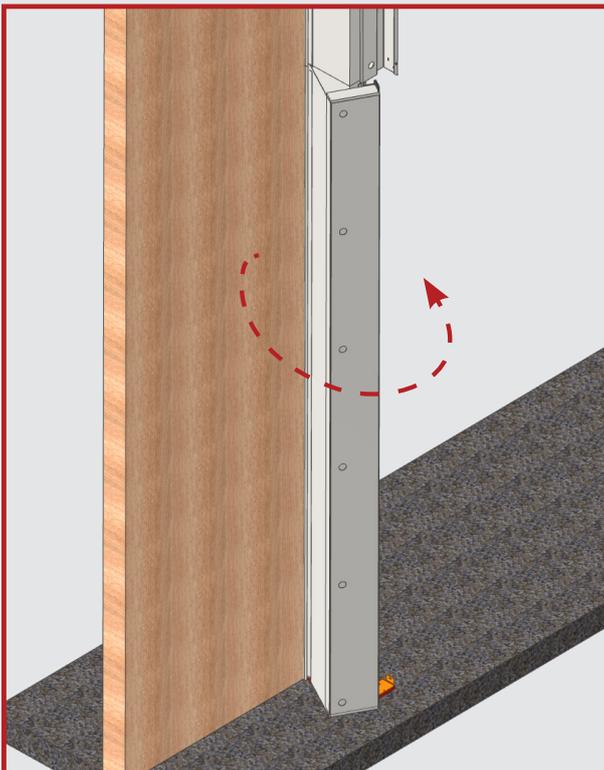



23 / Gleiche Vorgehensweise mit dem Bildschirm des oberen Rahmenbeins

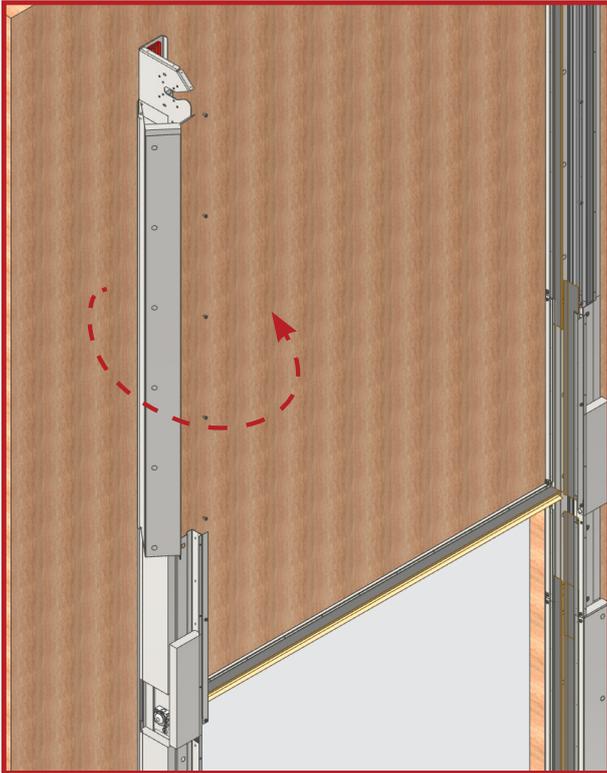



24 / Die Löcher werden mit Stopfen verschlossen

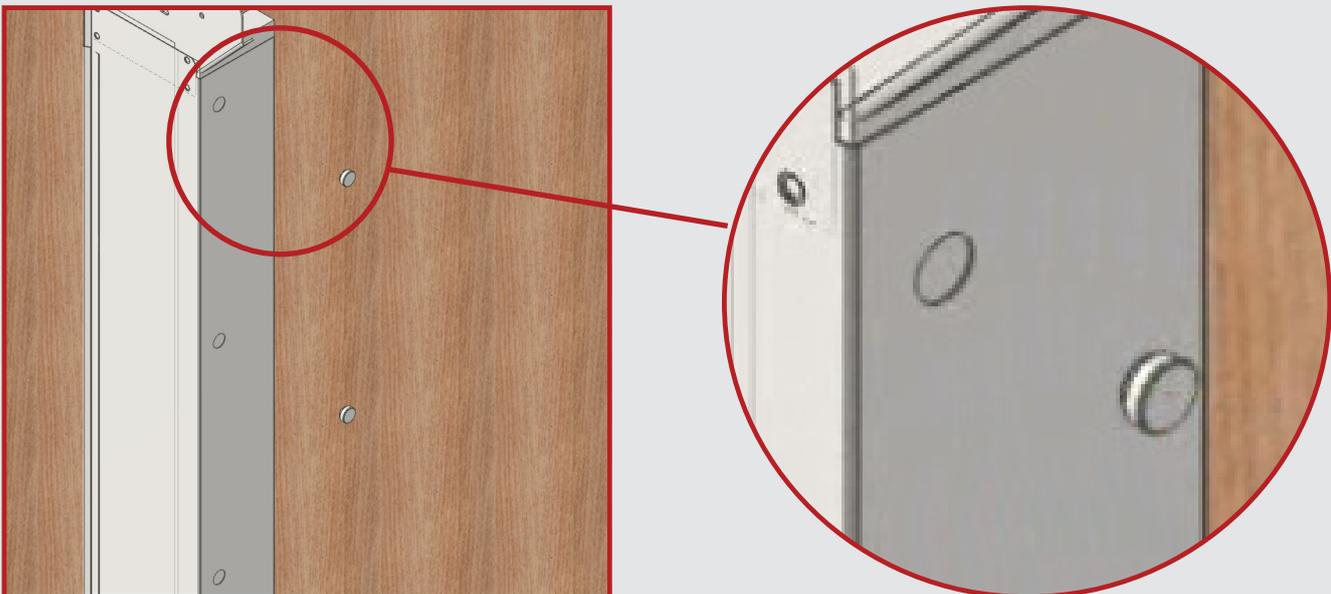


25 / Bringen Sie die entfernte obere und untere Isolierung an den mittleren Rahmenbeinen wieder an.

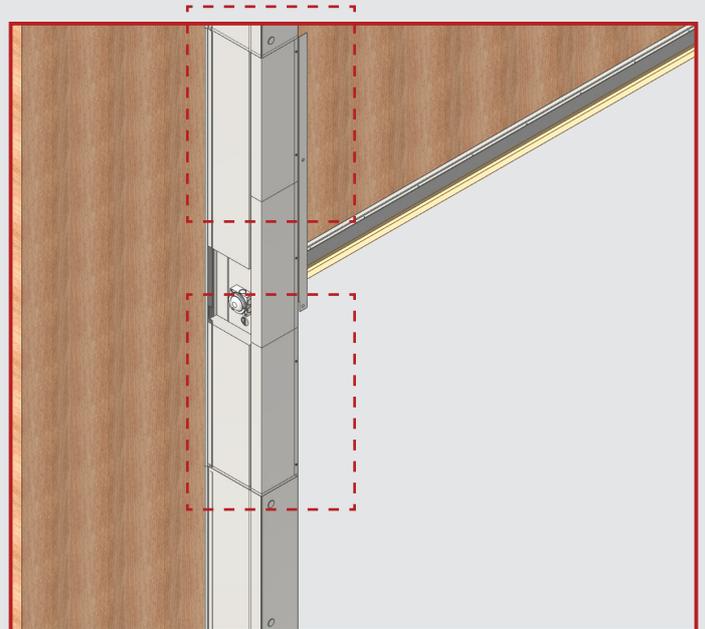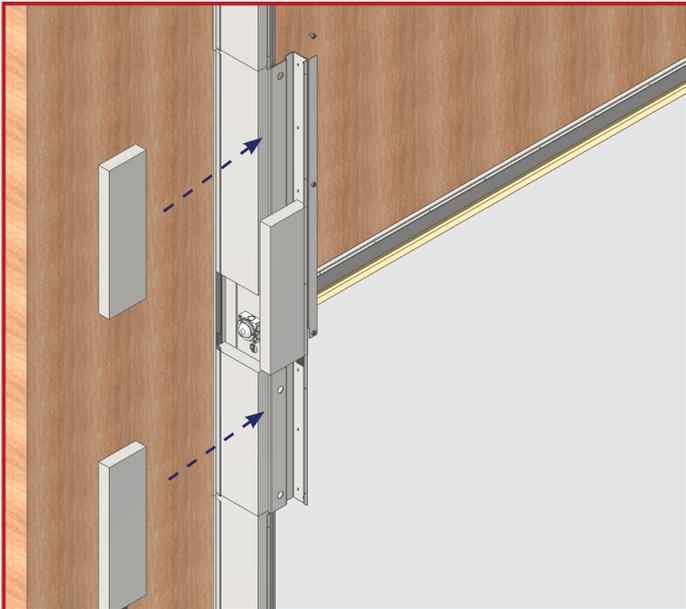


26 / Bringen Sie die abgenommene Außenscheibe wieder am mittleren Rahmenbein an und schrauben Sie sie fest.

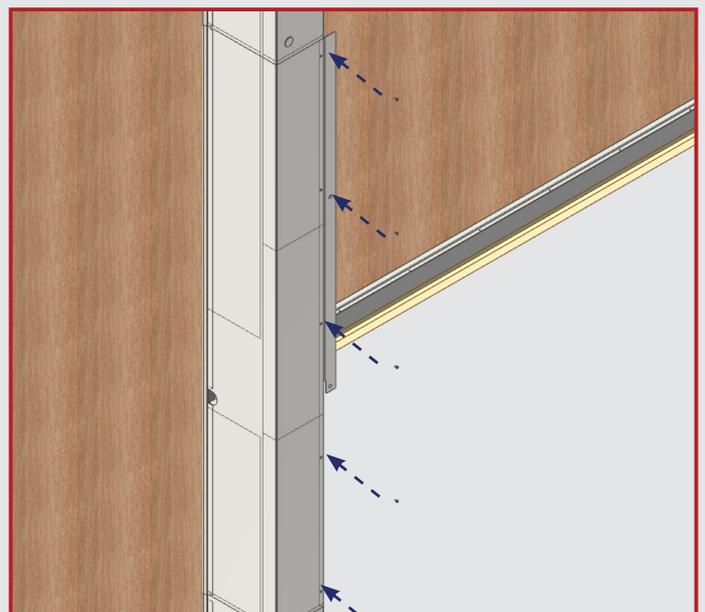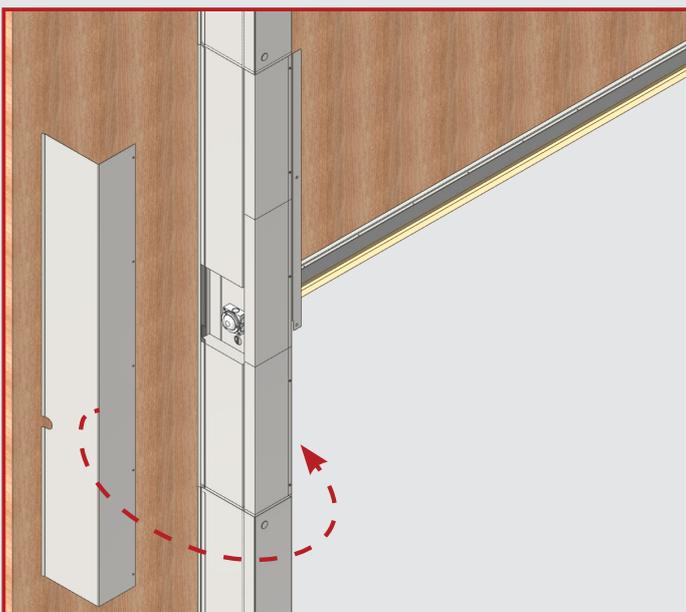

27 / Die obere Abdeckung ist mit Schrauben befestigt

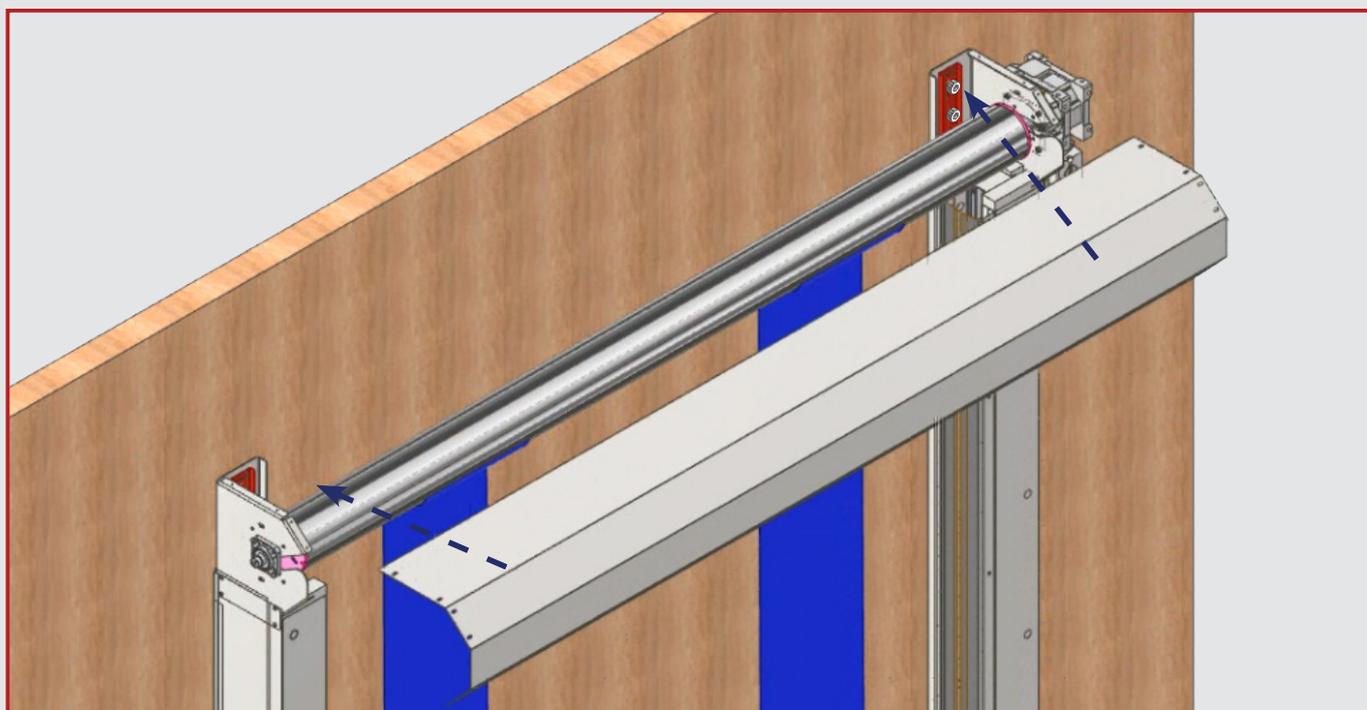

28 / Einsetzen und Anschrauben des äußeren Rahmens oben

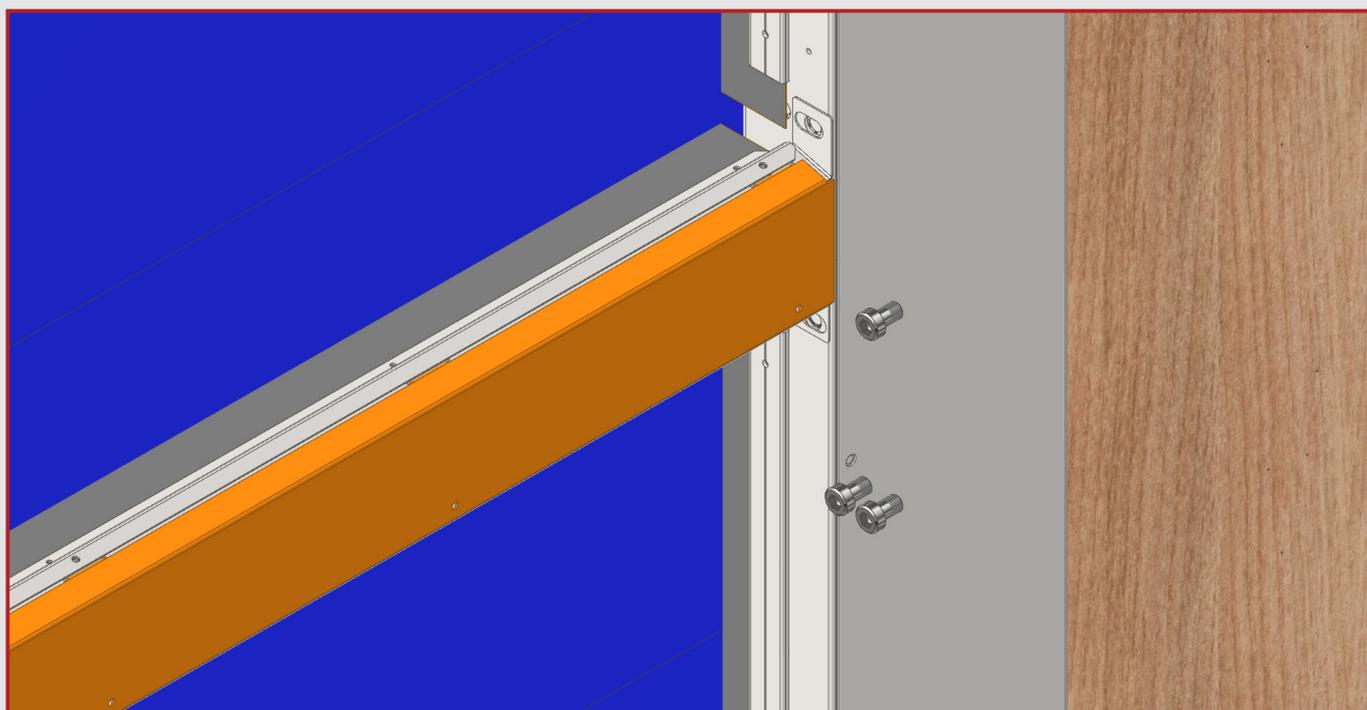

29 / Reifendeckel aufsetzen und anschrauben

